


Plattenspieler **dps** Anleitung Lagerölwechsel

Altes Öl aus dem Lager entfernen


1. Nehmen Sie den Riemen vom Plattenteller und ziehen Sie den Teller vorsichtig von der Lagerbuchse; halten Sie dabei den Plattendorn mit dem Daumen fest, damit die Lagerbuchse nicht mit aus dem Lager gezogen wird. (Der Plattendorn ist Bestandteil der aus dunkelgrauem Kunststoff gefertigten Lagerbuchse.)
2. Ziehen Sie nun die Lagerbuchse mit Drehbewegungen vorsichtig von der Lagerachse. Halten Sie einen Lappen bereit, um das aus der Buchse austretende Öl aufzufangen.
3. Nehmen Sie die kleine Rubinkugel aus der Zentrierbohrung der Achse. Unter Umständen befindet sich die Kugel auch im Innern der Lagerbuchse.
4. Entfernen Sie das alte Öl mit fusselfreien Papiertüchern und reinigen Sie Lagerbuchse und -wanne mit Isopropylalkohol. Achten Sie darauf, kein Isopropylalkohol auf die Acrylplatte des Plattenspielers tropfen zu lassen.

Neues Öl ins Lager geben

1. Geben Sie einen Tropfen Öl in die Zentrierbohrung der Achse und legen Sie die kleine Rubinkugel in die Bohrung.
2. Bestimmen Sie, welcher Typ Lager in Ihrem dps installiert ist ...

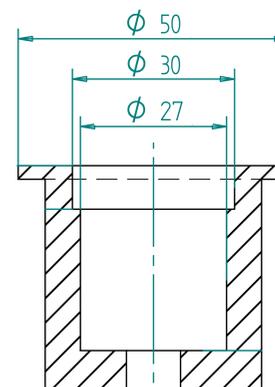

Neues Lager (Innenwand abgestuft)

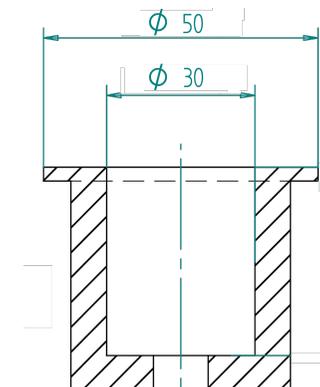

Altes Lager (Innenwand gerade)

und füllen Sie 2,5 ml Öl (neues Lager) bzw. 5,5 ml Öl (altes Lager) in die Lagerwanne.

3. Halten Sie die Lagerbuchse umgekehrt in der Hand und füllen Sie 1,5 ml Öl in das Innere der Buchse. Drehen Sie die Buchse um und setzen Sie sie rasch, aber vorsichtig auf die Achse, bevor das Öl hinausläuft.
4. Drücken Sie die Lagerbuchse mit Drehbewegungen vorsichtig und langsam auf die Achse.
5. Setzen Sie den Plattenteller auf die Lagerbuchse, legen Sie den Riemen um Teller und Pulley und genießen Sie wieder Musik!